

<b>薄形2線式変換器 B3・UNIT シリーズ</b>		
<b>取扱説明書</b>	PROFIBUS-PA 通信対応	形式
	<b>2線式ユニバーサル温度変換器</b>	<b>B3PU</b>

## ご使用いただく前に

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

### ■梱包内容を確認して下さい

- ・変換器 .....1 台
- ・短絡板 .....1 個

### ■形式を確認して下さい

お手元の製品がご注文された形式かどうか、スペック表示で形式と仕様を確認して下さい。

### ■取扱説明書の記載内容について

本取扱説明書は本器の取扱い方法、外部結線および簡単な保守方法について記載したものです。

## ご注意事項

### ●EU 指令適合品としてご使用の場合

- ・本器の入力-出力間の絶縁能力は機能のみの絶縁です。
- ・本器は盤内蔵形として定義されるため、必ず制御盤内に設置して下さい。
- ・ユニットの入出力にはノイズフィルタを入れて下さい (RSAN-2006 TDK ラムダ製、ZCAT 3035-1330 TDK 製または相当品をご使用下さい)。
- ・PROFIBUS-PA 用ケーブルのシールド線を接地して下さい。
- ・お客様の装置に実際に組込んだ際に、規格を満足させるために必要な対策は、ご使用になる制御盤の構成、接続される他の機器との関係、配線等により変化することがあります。従って、お客様にて装置全体で CE マーキングへの適合を確認していただく必要があります。
- ・遠方より引込む配線には、各種避雷器を設置して下さい。

### ●取扱いについて

- ・本体の取外または取付を行う場合は、危険防止のため必ず、電源および入力信号を遮断して下さい。

### ●設置について

- ・屋内でご使用下さい。
- ・塵埃、金属粉などの多いところでは、防塵設計のきょう体に収納し、放熱対策を施して下さい。
- ・振動、衝撃は故障の原因となることがあるため極力避けて下さい。
- ・周囲温度が  $-40 \sim +85^{\circ}\text{C}$  を超えるような場所、周囲湿度が  $0 \sim 95\% \text{ RH}$  を超えるような場所や結露するような場所でのご使用は、寿命・動作に影響しますので避けて下さい。


### ●配線について

- ・配線は、ノイズ発生源 (リレー駆動線、高周波ラインなど) の近くに設置しないで下さい。
- ・ノイズが重畳している配線と共に結束したり、同一ダクト内に収納することは避けて下さい。

### ●その他


- ・本器は電源投入とほぼ同時に動作しますが、すべての性能を満足するには 10 分の通電が必要です。

## 各部の名称

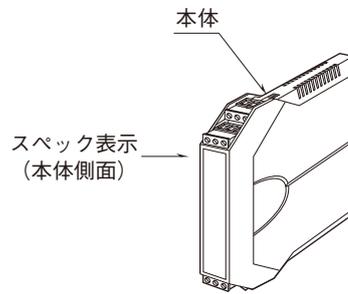

### ■コネクタ形ユーロ端子台の取外し方


結線時などに取外す場合は、マイナスドライバを本体とコネクタ形ユーロ端子台の隙間に挿入し、上側に押上げて引抜いて下さい。

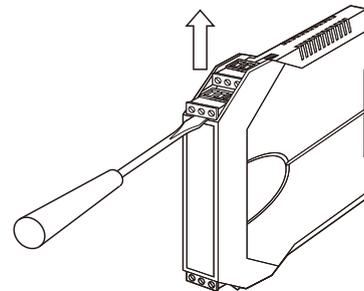

### ■測温抵抗体および抵抗器入力の場合の短絡板について

測温抵抗体および抵抗器入力で、2線式および3線式の場合、①、②番端子間を付属の短絡板で短絡して下さい。

上記以外の場合、短絡板を取外して下さい。

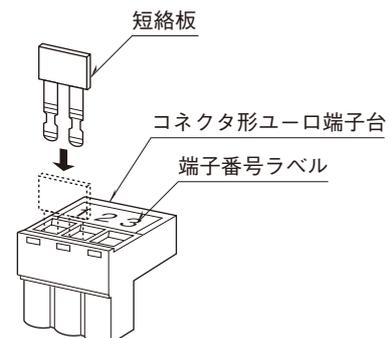


## 取付方法

### ■DIN レール取付の場合

本体はスライダのある方を下にして下さい。  
 本体裏面上側のフックを DIN レールに掛け下側を押し  
 して下さい。


取外す場合はマイナスドライバーなどでスライダを下に  
 押下げその状態で下側から引いて下さい。

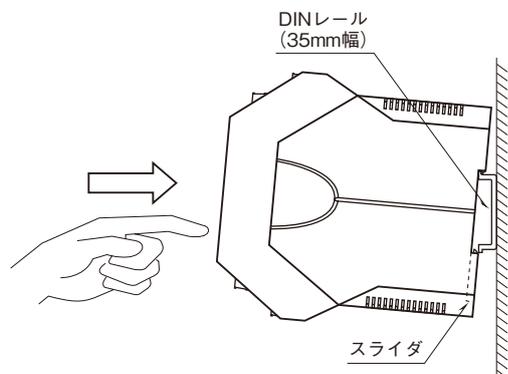


## 接 続

各端子の接続は端子接続図もしくは本体側面の結線表示を参考にして行って下さい。

### 外形寸法図 (単位: mm)

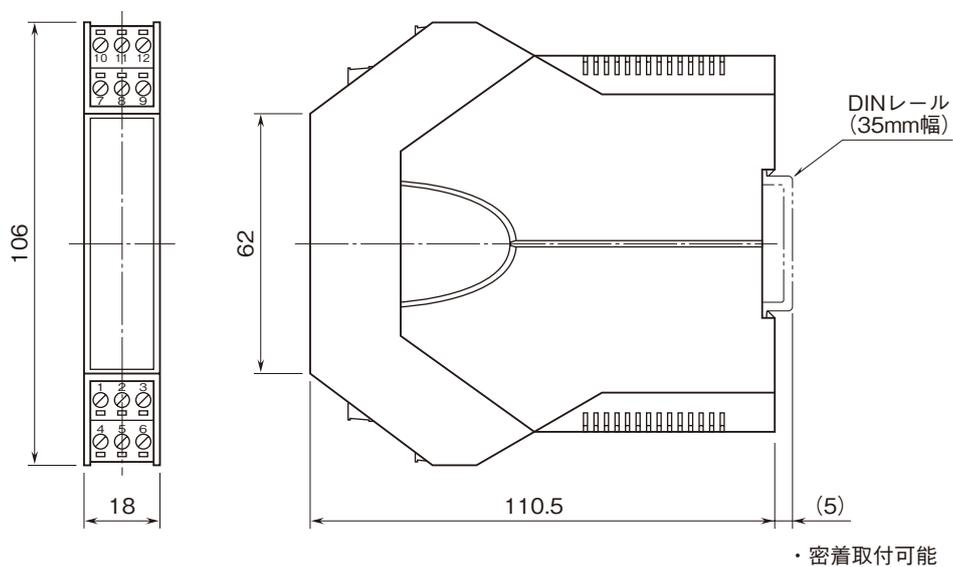

## 端子接続図

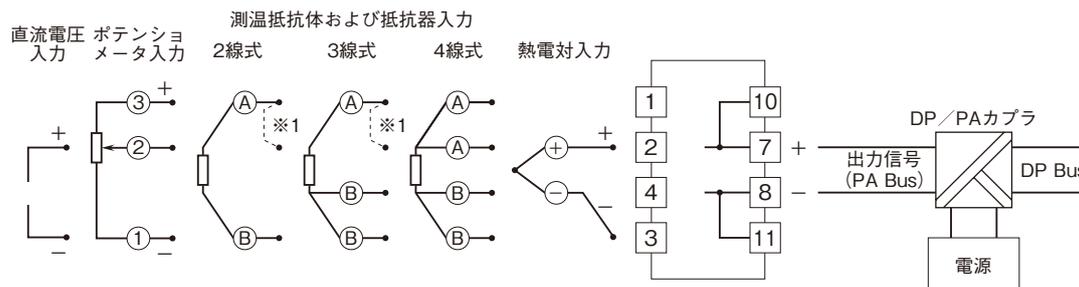

※1、測温抵抗体および抵抗器入力で、2線式および3線式の場合、①-②端子間を短絡して下さい。


### ■電線の接続について

#### 適用電線サイズ

- ・単線：0.2～2.5 mm<sup>2</sup> (φ 0.55～1.75)
- ・より線：0.2～2.5 mm<sup>2</sup> (接触不良の原因になりますので、半田上げはしないで下さい)
- ・棒端子：0.2～1.5 mm<sup>2</sup> (φ 0.55～1.35)  
 推奨端子 フェニックス・コンタクト製  
 AI 0,25-8YE 0.2～0.25 mm<sup>2</sup>  
 AI 0,34-8TQ 0.25～0.34 mm<sup>2</sup>  
 AI 0,5-8WH 0.34～0.5 mm<sup>2</sup>  
 AI 0,75-8GY 0.5～0.75 mm<sup>2</sup>  
 AI 1,0-8RD 0.75～1.0 mm<sup>2</sup>  
 AI 1,5-8BK 1.0～1.5 mm<sup>2</sup>

電線の被覆は 8 mm 剥離して下さい。

電線

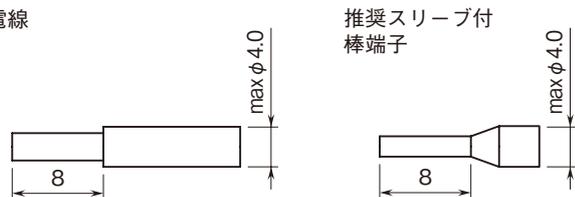

推奨スリーブ付  
棒端子

## 雷対策

雷による誘導サージ対策のため弊社では、電子機器専用避雷器<エム・レスタシリーズ>をご用意致しております。併せてご利用下さい。

## 保証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出荷後 3 年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返送いただければ交換品を発送します。

## 点検

- ①端子接続図に従って結線がされていますか。
  - ②入力の種類とレンジは正しく設定されていますか。
  - ③入力信号は正常ですか。
  - ④出力信号は正常ですか。
- PROFIBUS-PA 通信ができるかどうか確認して下さい。

## 調整および設定

### ■Siemens Simatic PDM による調整および設定

弊社は B3PU コンフィギュレーション用の EDDL ファイルを用意しています。EDDL ファイルを Siemens Simatic PDM にインストールすれば本製品の調整、設定が可能です。詳細は、B3PU コンフィギュレーション・マニュアルをご参照下さい (EDDL ファイルおよびコンフィギュレーションマニュアルは弊社のホームページからダウンロードして下さい)。