


安裝基座 (16槽)**主要機能與特色**

- 節省 H-UNIT 變換器盤內安裝時的個別接線工作
- 可緊密安裝
- 連接器提供 16 台信號輸出
- 使用印刷電路板上的線路分配電源
- 可從螺絲端子上監視

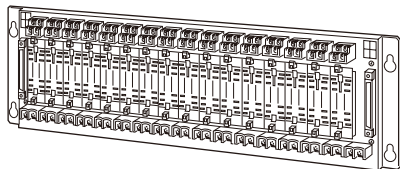

型號: BS-16[1][2]

訂購時指定事項

- 訂購代碼: BS-16[1][2]
請參考下面 [1] ~ [2] 項說明, 並指定各項代碼。
(例如: BS-16H1/Q)
- 指定選項代碼 /Q 的規格
(例如: /C01)

安裝台數

16: 16 台

[1] 機能

H1: 輸入 & 輸出連接器+共通供電用
H2: 免電源隔離器用(含輸出連接器)
H3: 共通供電用

[2] 選項

空白: 無
/Q: 有選項 (由選項規格指定)

選項規格: Q

塗層處理 (有關詳細資訊, 請參考公司的網站。)

僅基板焊接面有塗層。

- /C01: 矽膠塗層
- /C02: 聚氨酯塗層
- /C03: 橡膠塗層

相關產品

- 電阻模組 (型號: REM-x)
- 40 針接頭連接線 (型號: FCN)

一般規格

安裝模組數: 16 台

連接: M3.5 螺絲端子(扭力 0.8N·m) 及 40 針連接器

端子螺絲: 鍍鎳鋼

隔離

- BS-16H1: I/O 連接器-供給電源-大地之間
- BS-16H2: 輸入-輸出端子或連接器-大地之間
- BS-16H3: 輸入-輸出端子或連接器供給電源-大地之間

輸入&輸出規格**■ BS-16H1**

輸入信號: DC 電壓信號 (DC 電流輸入時請在輸入端子連接電阻模組(型號: REM-x))

輸出信號: DC 電壓或 DC 電流*

連接: 螺絲端子及 40 針連接器

供給電源: 16 個回路集中供電

■ BS-16H2 (適用型號: HSN)

輸入信號: 免電源隔離器 (4 ~ 20mA DC 或 10 ~ 50mA DC)

輸出信號: 1 ~ 5V DC 或 4 ~ 20mA DC*

連接: 螺絲端子及 40 針連接器

供給電源: 不需要

■ BS-16H3

輸入信號: DC 電壓信號; (DC 電流輸入時請在輸入端子連接電阻模組(型號: REM-x))

輸出信號: DC 電壓或 DC 電流

連接: 螺絲端子

供給電源: 16 個回路集中供電

*DC 電流信號時可使用螺絲端子或 40 針連接器

安裝規格

供給電源

- DC 電源: 24V Dc±10%

使用溫度範圍: -5 ~ +60°C (23 ~ 140°F)

使用濕度範圍: 30 ~ 90%RH (無結露)

固定方式: 壁掛

重量: 1.8kg (4.0lb)

性能


絕緣阻抗: 100MΩ以上 /500V DC

耐電壓


- BS-16H1:
500V AC @1分鐘 (I/O 連接器-供給電源之間)
1500V AC @1分鐘 (供給電源-大地之間)
500V AC @1分鐘 (I/O 連接器-大地之間)
- BS-16H2:
500V AC @1分鐘 (輸入-輸出端子或連接器-大地之間)
- BS-16H3:
500V AC @1分鐘 (輸入-輸出-供給電源)
1500V AC @1分鐘 (供給電源-大地之間)
500 V AC @1分鐘 (輸入或輸出-大地之間)

外型尺寸圖 單位: mm (inch)


■BS-16H1

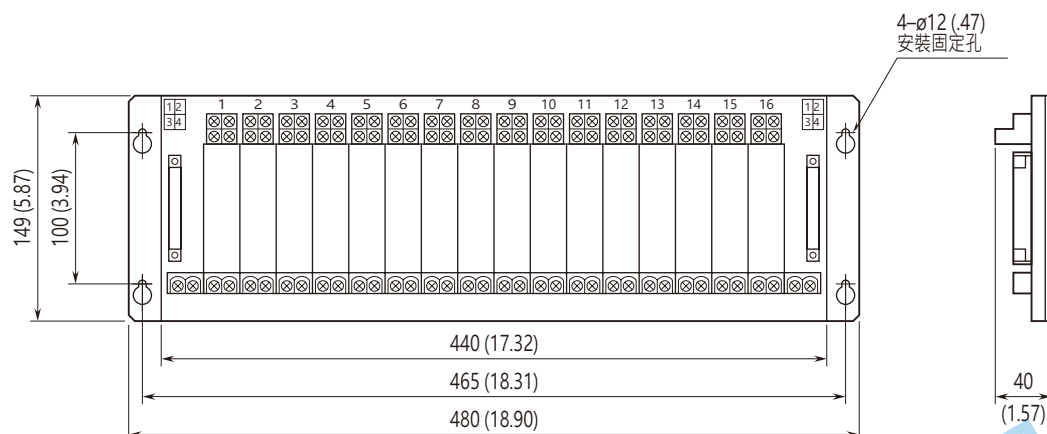


■BS-16H2

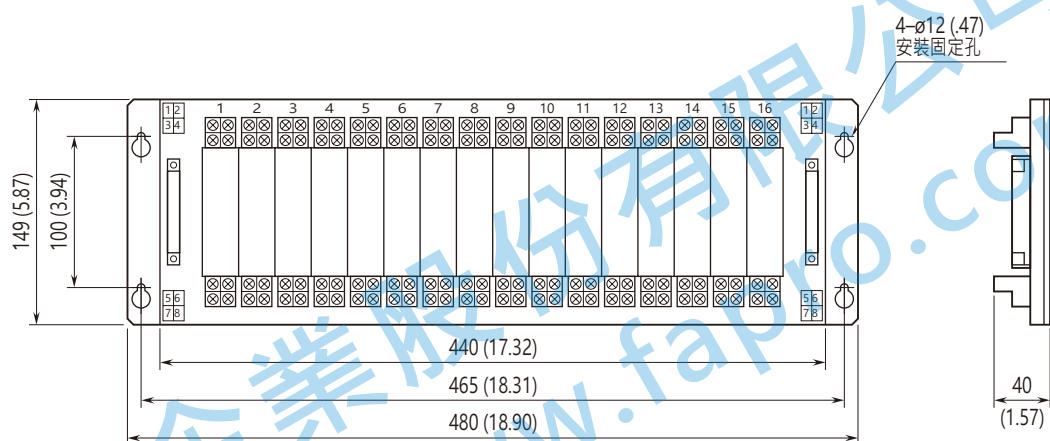

■BS-16H3

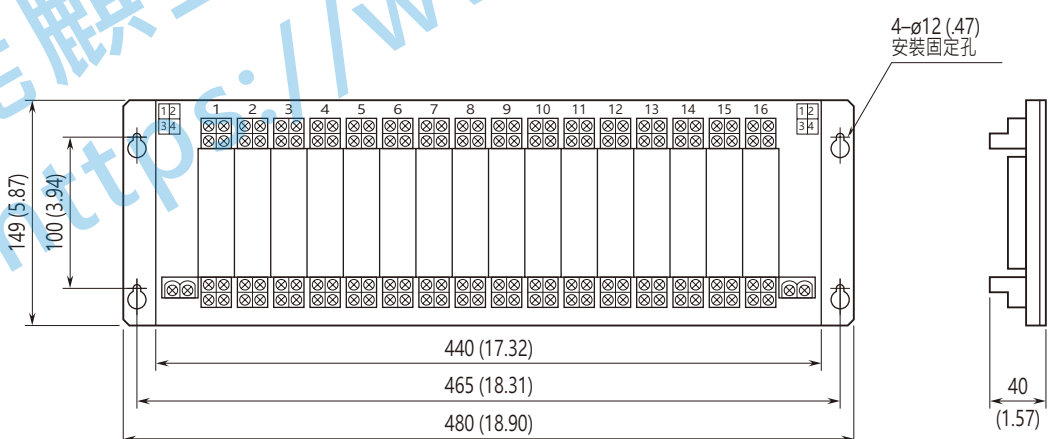

安裝尺寸圖 單位: mm (inch)

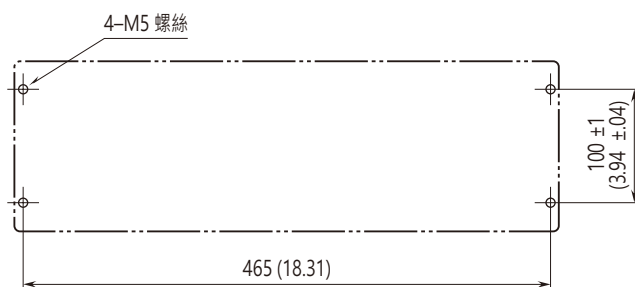

I/O 連接器腳位配置

■ BS-16H1 (富士通 FCN 連接器)

變換器輸入信號	CN1		變換器輸出信號	CN2	
	A 側 (+)	B 側 (-)		A 側 (+)	B 側 (-)
No. 1 輸入	1	1	No. 1 輸出	1	1
No. 2 輸入	2	2	No. 2 輸出	2	2
No. 3 輸入	3	3	No. 3 輸出	3	3
No. 4 輸入	4	4	No. 4 輸出	4	4
No. 5 輸入	5	5	No. 5 輸出	5	5
No. 6 輸入	6	6	No. 6 輸出	6	6
No. 7 輸入	7	7	No. 7 輸出	7	7
No. 8 輸入	8	8	No. 8 輸出	8	8
No. 9 輸入	9	9	No. 9 輸出	9	9
No. 10 輸入	10	10	No. 10 輸出	10	10
No. 11 輸入	11	11	No. 11 輸出	11	11
No. 12 輸入	12	12	No. 12 輸出	12	12
No. 13 輸入	13	13	No. 13 輸出	13	13
No. 14 輸入	14	14	No. 14 輸出	14	14
No. 15 輸入	15	15	No. 15 輸出	15	15
No. 16 輸入	16	16	No. 16 輸出	16	16
未使用	17	17	未使用	17	17
	18	18		18	18
	19	19		19	19
	20	20		20	20

■ BS-16H2 (富士通 FCN 連接器)

變換器輸出信號	CN1		變換器輸出信號	CN2	
	A 側 (+)	B 側 (-)		A 側 (+)	B 側 (-)
No. 1 ch. 1	1	1	No. 9 ch. 1	1	1
No. 1 ch. 2	2	2	No. 9 ch. 2	2	2
No. 2 ch. 1	3	3	No. 10 ch. 1	3	3
No. 2 ch. 2	4	4	No. 10 ch. 2	4	4
No. 3 ch. 1	5	5	No. 11 ch. 1	5	5
No. 3 ch. 2	6	6	No. 11 ch. 2	6	6
No. 4 ch. 1	7	7	No. 12 ch. 1	7	7
No. 4 ch. 2	8	8	No. 12 ch. 2	8	8
No. 5 ch. 1	9	9	No. 13 ch. 1	9	9
No. 5 ch. 2	10	10	No. 13 ch. 2	10	10
No. 6 ch. 1	11	11	No. 14 ch. 1	11	11
No. 6 ch. 2	12	12	No. 14 ch. 2	12	12
No. 7 ch. 1	13	13	No. 15 ch. 1	13	13
No. 7 ch. 2	14	14	No. 15 ch. 2	14	14
No. 8 ch. 1	15	15	No. 16 ch. 1	15	15
No. 8 ch. 2	16	16	No. 16 ch. 2	16	16
未使用	17	17	未使用	17	17
	18	18		18	18
	19	19		19	19
	20	20		20	20



規格如有更改，恕不另行通知。