

取扱説明書24V AC 用
電電ポジショナ形式
KMP**ご使用いただく前に**

このたびは、エム・システム技研の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

■梱包内容を確認して下さい

- ・電電ポジショナ（本体+ソケット）……………1台

■形式を確認して下さい

お手元の製品がご注文された形式かどうか、スペック表示で形式と仕様を確認して下さい。

■取扱説明書の記載内容について

本取扱説明書は本器の取扱い方法、外部結線および簡単な保守方法について記載したものです。

ご注意事項**●供給電源**

- ・許容電圧範囲、電源周波数、消費電力
スペック表示で定格電圧をご確認下さい。
交流電源：定格電圧±10 %、50／60 ± 2 Hz、4 VA 以下

●取扱いについて

- ・ソケットから本体部の取外または取付を行う場合は、危険防止のため必ず、電源およびモータへの給電を遮断して下さい。
- ・設置について
 - ・屋内でご使用下さい。
 - ・塵埃、金属粉などの多いところでは、防塵設計のきょう体に収納し、放熱対策を施して下さい。
 - ・振動、衝撃は故障の原因となることがあるため極力避けて下さい。
 - ・周囲温度が -5 ~ +55°C を超えるような場所、周囲湿度が 30 ~ 90 % RH を超えるような場所や結露するような場所でのご使用は、寿命・動作に影響しますので避けて下さい。

●配線について


- ・配線は、ノイズ発生源（リレー駆動線、高周波ラインなど）の近くに設置しないで下さい。
- ・ノイズが重畠している配線と共に結束したり、同一ダクト内に収納することは避けて下さい。

●動作時の注意


- ・本器の定格出力は 24 V AC 用無電圧スイッチとなっており、短時間定格は 15 分間です。
ON 時間 ≤ OFF 時間 ON 時間は 15 分以内で使用して下さい。

●その他


- ・本器は電源投入と同時に動作しますが、すべての性能を満足するには 10 分の通電が必要です。

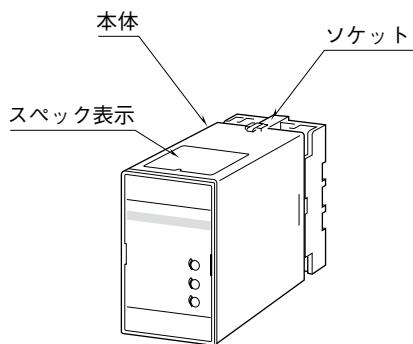各部の名称**■前面図**

●KMP-1、2、V1

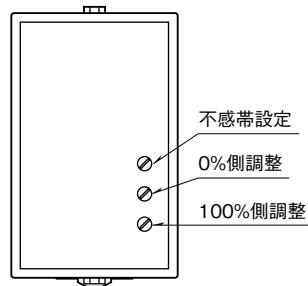

●KMP-3、4

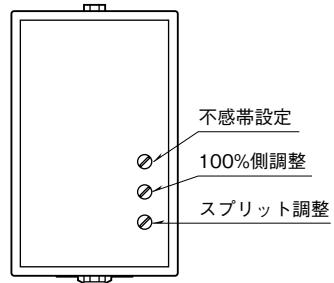


取付方法

ソケットの上下にある黄色いクランプを外すと、本体とソケットを分離できます。

■DIN レール取付の場合

ソケットはスライダのある方を下にして下さい。ソケット裏面の上側フックを DIN レールに掛け下側を押して下さい。

取外す場合はマイナスドライバなどでスライダを下に押下げその状態で下側から引いて下さい。

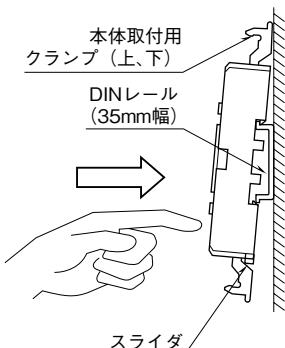

ソケットの形状は機種により
多少異なることがあります。


■壁取付の場合

外形寸法図を参考に行って下さい。


接続

各端子の接続は端子接続図もしくは本体前面の結線表示を参考にして行って下さい。

外形寸法図 (単位 : mm)

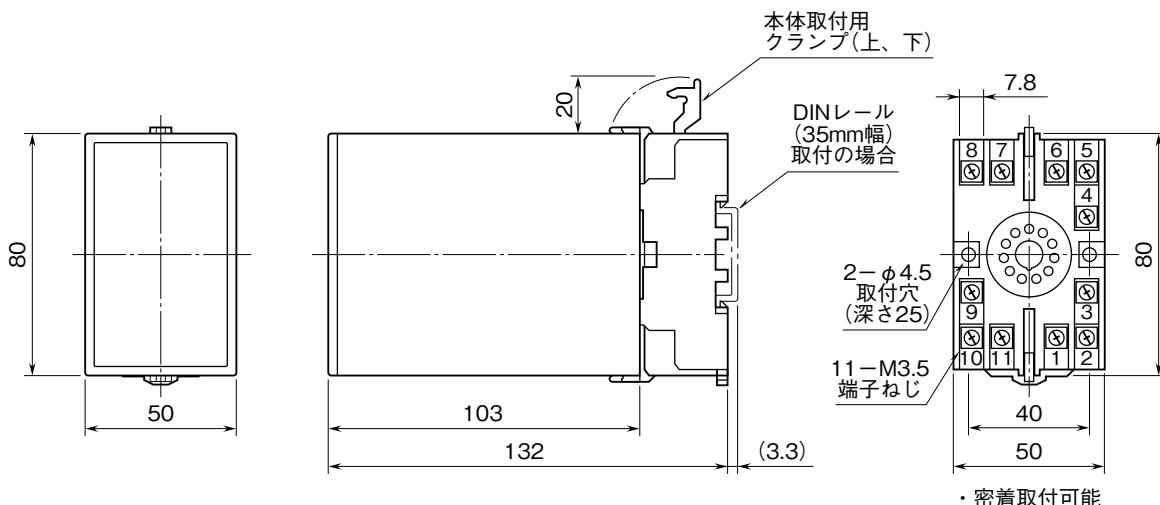

端子接続図

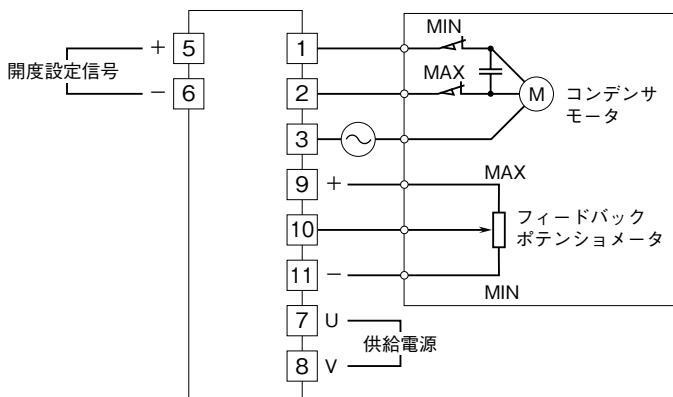

点 檢

- ①端子接続図に従って結線がされていますか。
- ②供給電源の電圧は正常ですか。
- 端子番号⑦-⑧間にテスタの電圧レンジで測定して下さい。
- ③入力信号は正常ですか。
- 入力端子⑤+、⑥-間に正常な電圧が現れているかテスタの電圧レンジで測定して下さい。電流入力の場合は0.25～1.25Vの範囲内であれば正常です。
- ④フィードバックポテンショメータ入力端子の電圧は正常ですか。端子番号⑨-⑪間に0.5V、⑩-⑪間に0～0.5Vであれば正常です。
- ⑤出力端子に正常な電圧がかかっていますか。

出力動作の状態

供給電源	ON			OFF
出力端子	設定<開度	設定=開度	設定>開度	-
①-③	OFF(ON)	OFF	ON(OFF)	OFF
②-③	ON(OFF)	OFF	OFF(ON)	OFF

- () 内はKMP-2、KMP-3形の動作です。
 ・ON時：出力端子間電圧は2VAC以下
 ・OFF時：出力端子間電圧は24VAC
 ・設定値と開度の差が不感帯幅以内であれば、表中の「設定=開度」が成立

調 整

■モータの接続

モータの回転方向とフィードバック用ポテンショメータ開閉方向の関係に注意して接続して下さい。
 逆になっていると通電直後に1方向にぶつかるまでモータを駆動し、中間開度での制御ができません。

■不感帯の調整

不感帯設定は工場出荷時20%（最大）にしてありますので、ハンチングしない程度に小さくします。
 （不感帯設定範囲は2～20%）

■開度調整

●KMP-1

- ①4mAを入力し、全閉位置を0%アジャスタで調整します。
- ②20mAを入力し、全開位置を100%アジャスタで調整します。

●KMP-2

- ①20mAを入力し、全閉位置を0%アジャスタで調整します。
- ②4mAを入力し、全開位置を100%アジャスタで調整します。

●KMP-3

- ①4mAを入力し、全開位置を100%アジャスタで調整します。
- ②12mAを入力し、全閉位置をスプリットアジャスタで調整します。

●KMP-4

- ①20mAを入力し、全閉位置を100%アジャスタで調整します。
- ②12mAを入力し、全閉位置をスプリットアジャスタで調整します。

●KMP-V1

- ①0Vを入力し、全閉位置を0%アジャスタで調整します。
- ②10Vを入力し、全開位置を100%アジャスタで調整します。

保 守

定期校正時は下記の要領で行って下さい。

■校 正

入力信号0、50、100%における開度を確認して下さい。

雷対策

雷による誘導サージ対策のため弊社では、電子機器専用避雷器＜エム・レスタシリーズ＞をご用意致しております。併せてご利用下さい。

保 証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出荷後3年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返送いただければ交換品を発送します。