

## 取扱説明書

ベース

形式  
M6DBS

## ご使用いただく前に

このたびは、エム・システム技研の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

## ■梱包内容を確認して下さい

- ・ベース ..... 1台

## ■形式を確認して下さい

お手元の製品がご注文された形式かどうか、スペック表示で確認して下さい。

## ■取扱説明書の記載内容について

本取扱説明書は本器の取扱い方法、外部結線および簡単な保守方法について記載したものです。

## ご注意事項

## ●EU 指令適合品としてご使用の場合

- ・本器は盤内蔵形として定義されるため、必ず制御盤内に設置して下さい。
- ・お客様の装置に実際に組込んだ際に、規格を満足させるために必要な対策は、ご使用になる制御盤の構成、接続される他の機器との関係、配線等により変化することがあります。従って、お客様にて装置全体でCEマーキングへの適合を確認していただく必要があります。

## ●取扱いについて

- ・本体の取外または取付を行う場合は、危険防止のため必ず、電源を遮断して下さい。

## ●設置について

- ・屋内でご使用下さい。
- ・塵埃、金属粉などの多いところでは、防塵設計のきょう体に収納し、放熱対策を施して下さい。
- ・振動、衝撃は故障の原因となることがあるため極力避けて下さい。
- ・周囲温度が -20 ~ +55°C を超えるような場所、周囲湿度が 30 ~ 90 % RH を超えるような場所や結露するような場所でのご使用は、寿命・動作に影響しますので避けて下さい。
- ・電源カード（形式：M6-PSM）をご使用の場合、左側面には 1 cm 以上の隙間を空けて下さい。


## ●配線について

- ・配線は、ノイズ発生源（リレー駆動線、高周波ラインなど）の近くに設置しないで下さい。
- ・ノイズが重畠している配線と共に結束したり、同一ダクト内に収納することは避けて下さい。


## 各部の名称

## ■前面図

- ・M6DBS-08、08P

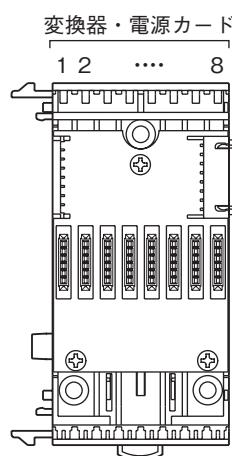

- ・M6DBS-08A

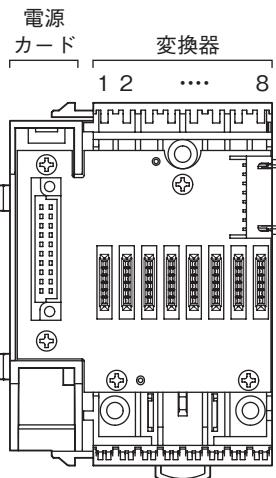

変換器は、端から順に実装して下さい。

電源カード（形式：M6DPS1、M6DPS2）は、1 ~ 8までの全てのスロットに実装可能ですが、基本的には1スロット（左端）、または8スロット（右端）に実装して下さい。


電源カード（形式：M6-PSM）は、M6DBS-08A の電源カード部に実装して下さい。

## 取付方法

### ■取付上のご注意

取付は、下図のような垂直取付を行って下さい。垂直取付以外の取付は、内部温度の上昇により、寿命の低下や性能低下の原因となります。

盤の天井、配線ダクト（高さ50mm以下）を示す。

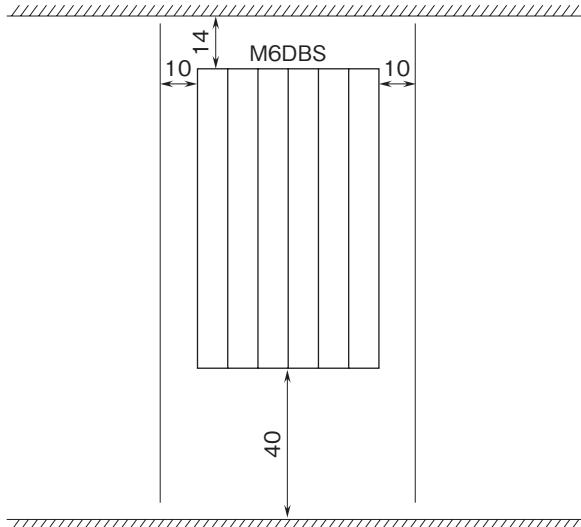


盤の底板、配線ダクト（高さ50mm以下）を示す。

### ■DIN レール取付の場合

本体はスライダのある方を下にして下さい。


本体裏面の上側フックをDIN レールに掛け下側を押して下さい。

取外す場合はマイナスドライバなどでスライダを下に押下げその状態で下側から引いて下さい。

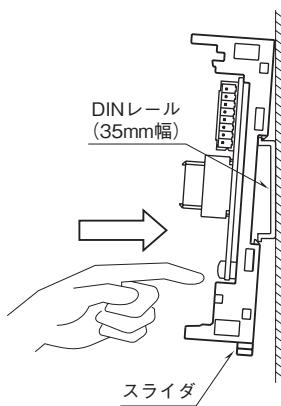


### ■壁取付の場合（単位：mm）


・M6DBS-08

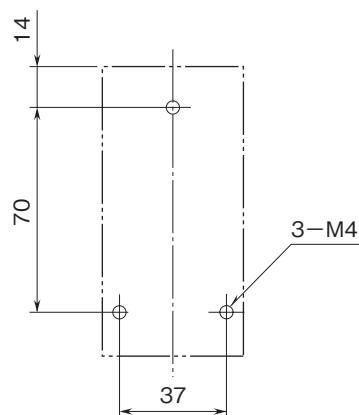


・M6DBS-08A

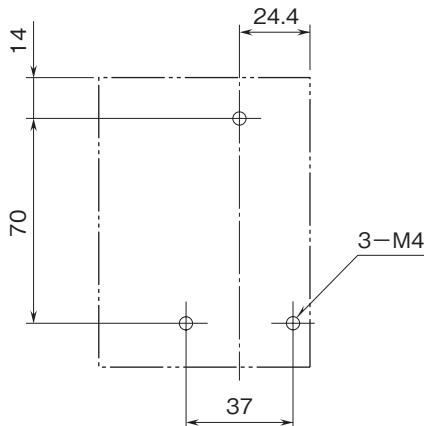

・M6DBS-08+08P連結時

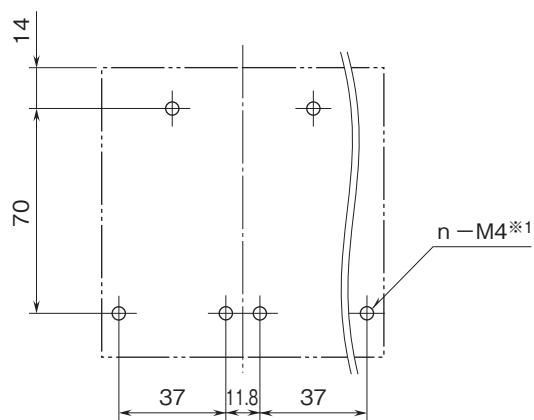


・M6DBS-08A+08P連結時

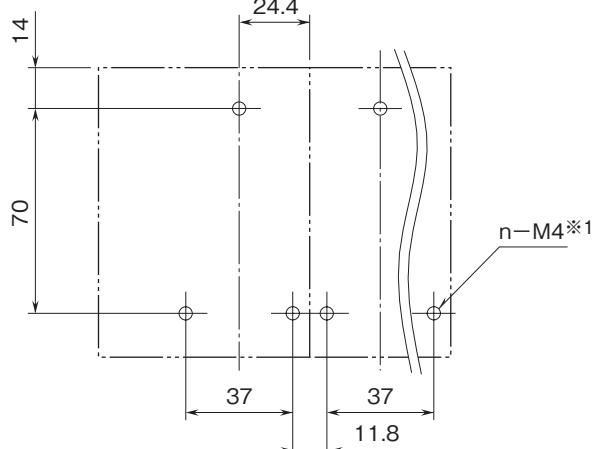

※1、nは連結したベース数×3


### ■変換器の取付方法

- ①変換器底面にあるカバーを取除きます。
- ②変換器の凹部をベースの突起部分に合わせます。
- ③変換器のフックがベースに引っ掛かるまで、変換器を押付けて取付けて下さい。

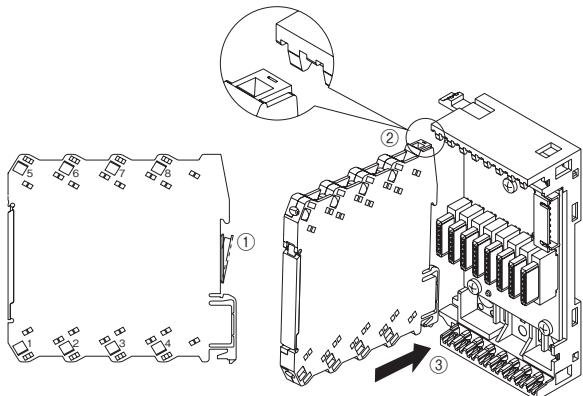


### ■変換器の取外方法

マイナスドライバの先などで変換器のフックを押しながら、変換器を押上げて取外して下さい。

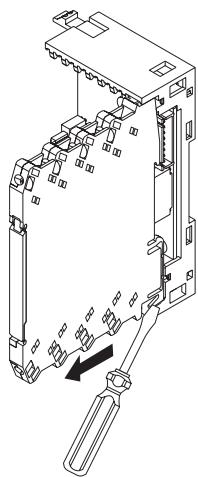


### ■増設用ベースの取付方法

- ①既存のベースの右端にあるカバーを離し、増設用ベースに付直します。
- ②既存のベースの右端に増設用ベースを押付けて取付けて下さい。

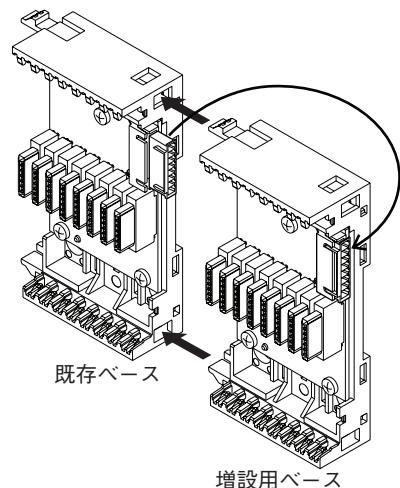

### ■増設用ベースの取外方法


フックを矢印の方向へ押しながら、ベースを引離して取外して下さい。

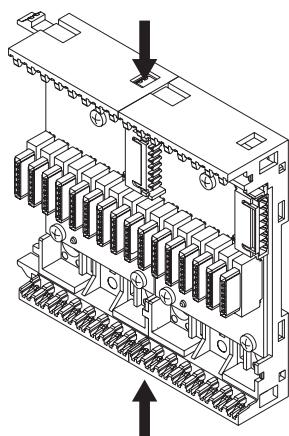


## 接続

外形寸法図 (単位: mm)

・ M6DBS-08、08P

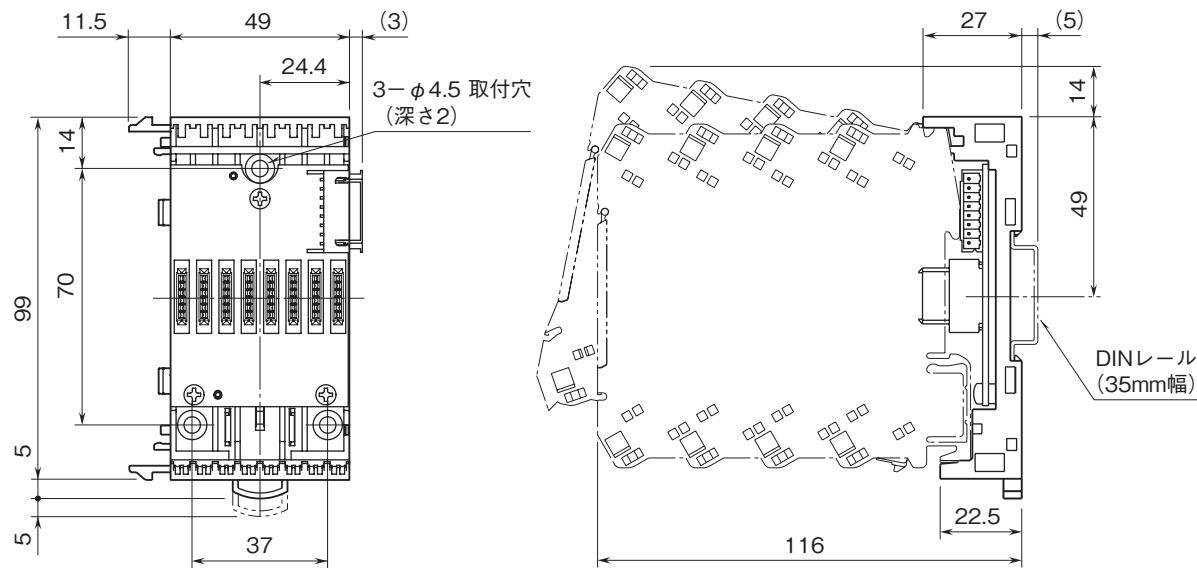

・ M6DBS-08A

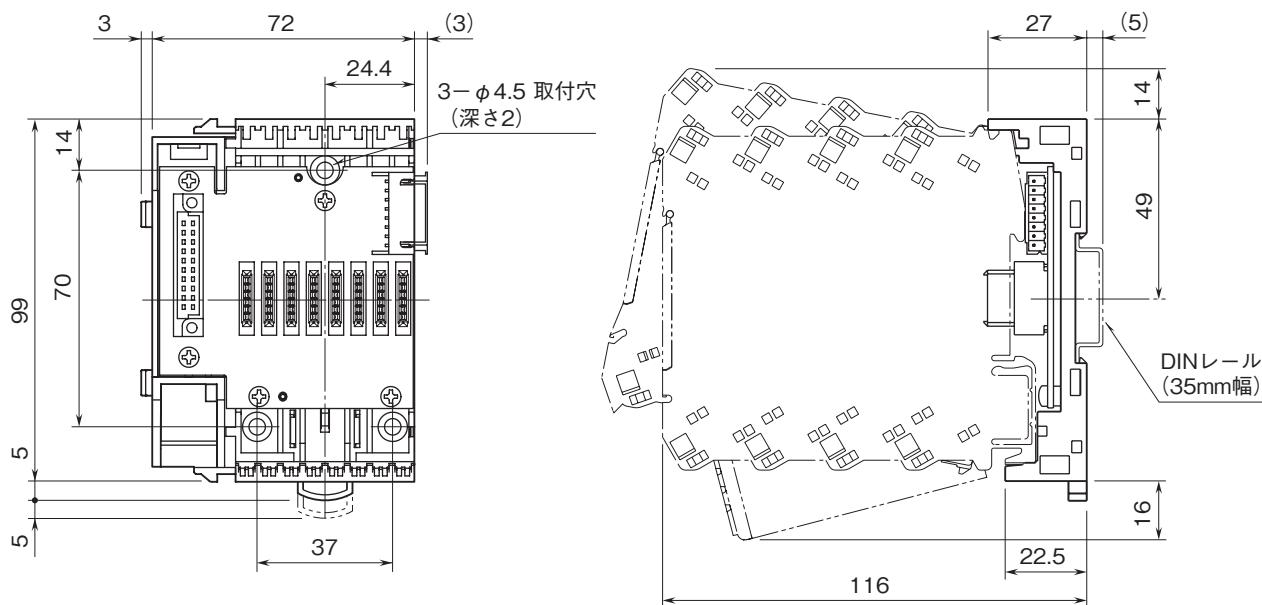

## 保証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、  
万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出  
荷後3年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返  
送いただければ交換品を発送します。